TAIYO®

12+

WATER DRONE

OWNER'S MANUAL • MANUEL D'UTILISATION • BEDIENUNGSANLEITUNG • MANUAL DEL PROPIETARIO • MANUALE D'ISTRUZIONI • MANUAL DO UTILIZADOR • GEBRUIKERSHANDLEIDING • BRUKSANVISNING • KÄYTTÖOHJE • BRUGSVEJLEDNING • BRUKERMANUAL • РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Important! Carefully read the Owners Manual before play!
Important! Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de jouer !
Wichtig! Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Spielen sorgfältig durch!
¡Importante! Lee con cuidado el manual del propietario antes de ponerte a jugar.
Importante! Leggere attentamente il manuale dell'utente prima di giocare!
Importante! Leia atentamente o Manual do Proprietário antes de brincar!
Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je met het product speelt!
Viktigt! Läs noga igenom ägarmanualen innan användning!
Tärkeää! Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöä!
Vigtigt! Læs brugsanvisningen grundigt før brug!
Viktig! Les bruksmanualen nøye før du leker med bilen
Важно! Перед тем как играть, внимательно прочитайте руководство пользователя.

Li-ion

LR6(AA) LR6(AA) LR6(AA) LR6(AA)

12+

⚠ WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts. Not suitable for children under 3 years.
⚠ MISE EN GARDE:
RISQUES D'ETOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

ITEM NO. 830008A

TOY SHOCK
©Toy Shock International Limited

Manufactured by / Fabriqué par:
Toy Shock International Limited
Unit 302+303, 3/F, Tower B,New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East Kowloon, **Hong Kong**

Imported by / Importé par:
Toyshock Iberia, S.L.U.
C/ Guzman el Bueno 133, Edif Britannia 5B Madrid 28003, **España**

Toyshock LLC
123 Madeira Ave. Suite 203, Coral Gables, Miami Fl 33134, **U.S.A.**

www.toyshock.com | **info@toyshock.com**

1

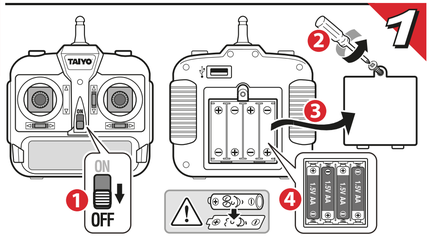

2

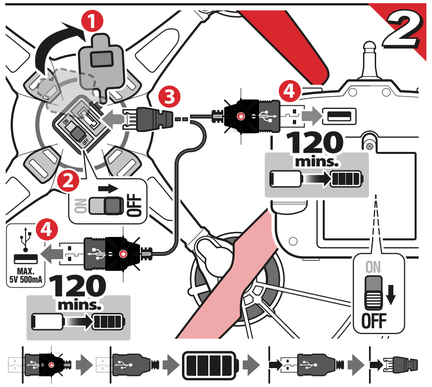

3

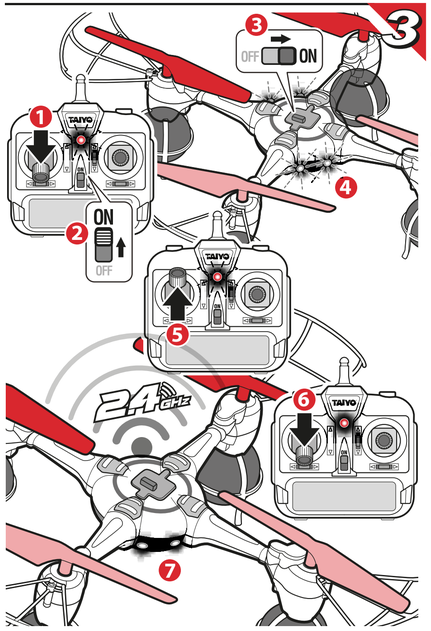

4

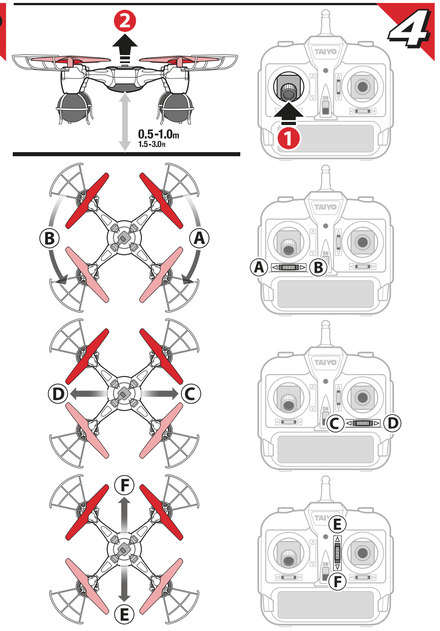

5

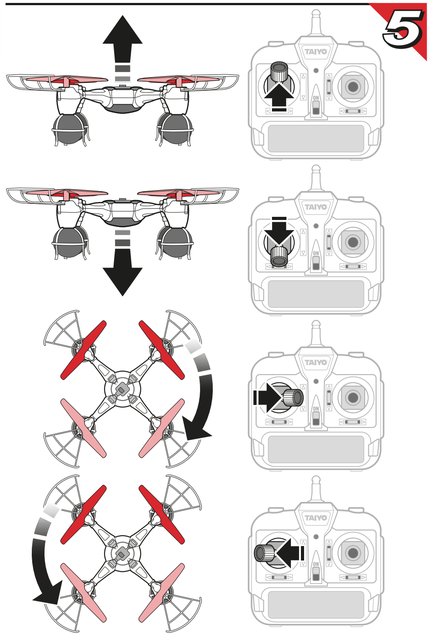

6

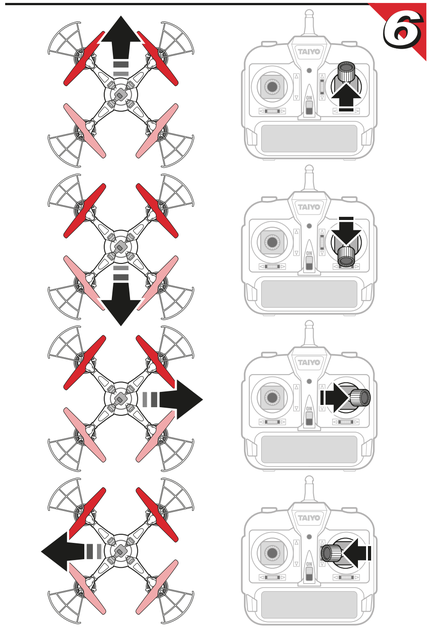

7

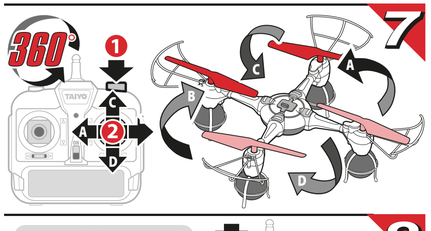

8

- **HIGH / LOW SPEED**
- **HAUTE / BASSE VITESSE**
- **HOHE / NIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT**
- **VELOCIDAD ALTA/BAJA**
- **ALTA / BASSA VELOCITÀ**
- **VELOCIDADE ALTA / BAIXA**
- **HOOG / LAAG SNELHEID**
- **HÖG / LÅG HASTIGHET**
- **KORKEA / MATALA NOPEUS**
- **HØJ / LAV HASTIGHED**
- **HØY / LAV HASTIGHET**
- **ВЫСОКАЯ /НИЗКА СКОРОСТЬ**

9

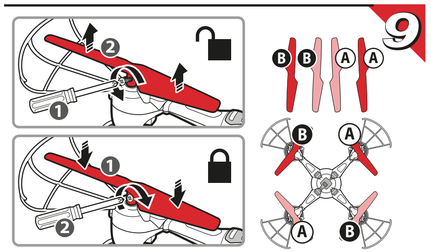

10

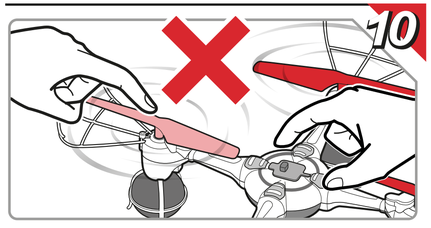

11

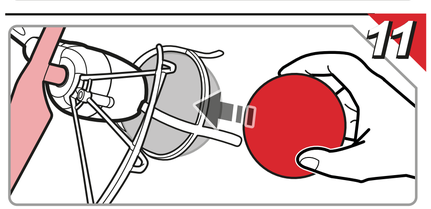

12

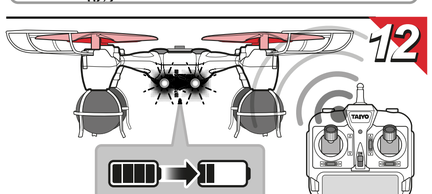

12

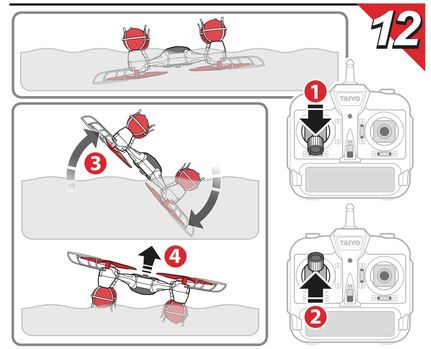

13

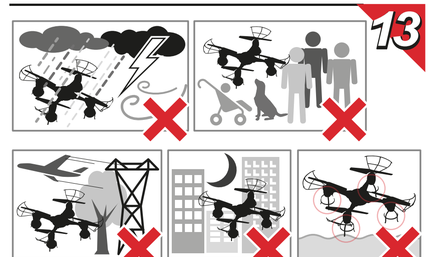

ENGLISH

12+ OUTDOOR TOYS INTENDED FOR CHILDREN OVER 12 YEARS OF AGE.

⚠ DO NOT TOUCH THE RUNNING ROTORS.
HANDS, HAIR AND LOOSE CLOTHES SHALL BE KEPT AWAY FROM THE ROTORS.

IMPORTANT! Carefully read the Owners Manual before play! Keep the Manual for later reference.

CAUTION:
- DO NOT START UP AND FLY WHEN PERSONS, ANIMALS OR ANY OBSTRUCTIONS ARE WITHIN THE FLYING RANGE OF THE QUADCOPTER.
- RISK OF EYE INJURIES: DO NOT FLY NEAR YOUR FACE TO AVOID INJURIES.
- UNDER THE ENVIRONMENT WITH ELECTROSTATIC DISCHARGE, THE PRODUCT MAY MALFUNCTION AND REQUIRE USER TO RESET THE PRODUCT.

- Only operate the quadcopter and its accessories when fully assembled and in accordance with this manual!
- Keep the instructions manual for later reference.
- Before first use. Read the instruction manual together with your child.
- Operations and safe use must be explained (preferably by graphical illustrations).
- Flying the quadcopter requires skill and children must be trained under the direct supervision of adult.
- Check if the quadcopter is assembled as instructed. Assembly shall be performed under the supervision of adult.
- The toy is to be operated in water only when fully assembled in accordance with the instructions.
- The supply cord cannot be replaced. If the cord is damaged the appliance should be scrapped.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

- This quadcopter is intended to be used only outdoors – NOT to be indoors.
- Start and fly only when the area is appropriate for the intended use (free area, no obstacles) and only within direct visual contact.
- Start and fly is strictly forbidden near high voltage poles railway tracks, roads, swimming pools or open water.
- Only operate under good visibility and clam weather conditions.
- Intended for children age 12 and older.
- Never fly in a place cluttered with obstacles.
- Operate the quadcopter in a safe area away from people, pets, cars, etc.
- Do not touch or try to pick up the quadcopter when it is in motion. Wait until it has stopped completely.
- Keep hair, fingers, face and loose clothing away from the running rotors while the quadcopter is switched on or while the controller is operating.
- Do not drop or give impact to the quadcopter and its accessories.
- Do not change or modify anything on the quadcopter.
- Never attempt to disassemble or modify the quadcopter or its accessories.

⚠ NOTE: BATTERIES MUST BE RECYCLED OR DISPOSED PROPERLY.
Contact your local area office of solid waste management or other appropriate local agency for information.

- Make sure the batteries are inserted with correct polarity.
- Use only battery type(s) recommended.
- Do not attempt to short-circuit, charge, disassemble or heat batteries.
- Do not dispose of batteries in fire or make them wet.
- Do not mix or use new and old or different types of batteries together.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- Rechargeable batteries are only to be charged by adult.
- Battery replacement should be done in presence of an adult.
- Remove batteries from the product for storage.
- After use, be sure to turn the switch off. Failure to do so may adversely affect batteries, resulting in disabled charged.
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- Regularly examine for damage to the plug, enclosure and other parts, in the event of any damage, the toy must not be used with the transmitter charger until the damage has been repaired.

RECHARGING INSTRUCTIONS - QUADCOPTER

- Connect the USB charging cable into the controller USB port, computer USB port or other USB charging port as shown (MAX. 5V 500mA).
- The red light on the USB charging cable indicates that charging proceed. The red light off when charging process completed. Can have about 6~7 minutes of flight time per every charging.
- Unplug the USB charging cable from the USB charging port. After charging, the battery pack will feel warm. This is normal.

NOTE: Before recharging the battery, please let the battery pack on quadcopter cool down for 5 minutes.

PILOTING HINTS

- For controlling the sticks on the controller, try NOT to push the sticks immediately to the extreme position.
- For turning give short and small inputs to the direction stick. Very gently ADD/REDUCE the throttle.
- Always focus on the quadcopter not on controller.
- Never use parts that are damaged or have altered shape in this quadcopter to ensure safe practice.
- The quadcopter should not be flown in HIGH WINDS or near a pool.

"This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE

NOTE: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FRANÇAIS

12+ JOUETS PLEIN AIR DESTINÉS AUX ENFANTS DE PLUS DE 12 ANS.

⚠ NE PAS TOUCHER LE ROTORS EN ROTATION.
MAINTENIR MAINS, CHEVEUX ET VÊTEMENTS AMPLES À L'ÉCART DU ROTORS.

IMPORTANT! Lisez attentivement le manuel d'utilisation avant de jouer ! Conservez le manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

ATTENTION:
- NE PAS DÉMARRER ET FAIRE VOLER LE QUADCOPTER LORSQUE DES PERSONNES, ANIMAUX OU D'ÉVENTUELLES OBSTRUCTIONS SE TROUVENT DANS LE RAYON D'ACTION DE CELUI-CI.
- RISQUE DE BLESSURES AUX YEUX: EVITE DE FAIRE VOLER L'HELICOPTÈRE PRÈS DU VISAGE AFIN DE PRÉVENIR TOUTES BLESSURES.
- DANS UN ENVIRONNEMENT COMPORTANT DES DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES, LE PRODUIT PRÉSENTE DES RISQUES DE DYSFONCTIONNEMENT, NÉCESSITANT UNE RÉINITIALISATION DU PRODUIT PAR L'UTILISATEUR.

- Utilise le Quadcopter et ses accessoires seulement après montage complet conformément aux instructions contenues dans le présent manuel !
- Veuille bien conserver ces instructions afin de pouvoir t'y référer ultérieurement.
- Avant la première utilisation, veuillez lire le manuel d'instructions avec votre enfant.
- Il convient d'expliquer son fonctionnement et utilisation en toute sécurité (de préférence à l'aide d'illustrations graphiques).
- Le pilotage de l'hélicoptère Quadcopter nécessite des compétences et les enfants doivent recevoir une formation sous l'étroite surveillance d'un adulte.
- Vérifiez si le Quadcopter est monté conformément aux instructions. Le montage doit être effectué sous la surveillance d'un adulte.
- Le jouet ne doit être utilisé dans l'eau qu'après être assemblé entièrement et d'après les instructions.
- Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.
- Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé. En cas de cordon endommagé, l'appareil doit être mis au rebut.

- Cet hélicoptère Quadcopter est conçu pour être utilisé en extérieur exclusivement – NE PAS utiliser à l'intérieur!
- Démarre et fais voler l'appareil uniquement lorsque la zone est adaptée à l'utilisation prévue (zones libres et sans obstacles) et en exclusivement en contact visuel direct.
- Démarrage et vol strictement interdits à proximité de pylônes haute tension, de voies ferrées, de routes, de piscines ou en eau ouverte.
- Pilote uniquement lorsque la visibilité est bonne et les conditions atmosphériques calmes.
- Prévu pour enfants de 12 ans et plus.
- Ne volez jamais à un endroit plein d'obstacles.
- Fais voler le Quadcopter dans une zone sécurisée à l'écart des personnes, animaux de compagnie, voitures, etc.
- Évite de toucher ou d'essayer d'attraper le Quadcopter lorsque celui-ci est en mouvement. Patiente jusqu'à son arrêt complet.
- Maintenir les cheveux, les doigts, le visage et les vêtements amples à l'écart du rotor en rotation après le démarrage du Quadcopter ou pendant que le dispositif de commande est en cours de fonctionnement.
- Éviter au Quadcopter et à ses accessoires toutes chutes et tous chocs violents.
- Ne changez, ni ne modifier aucun élément de l'hélicoptère Quadcopter.
- Ne tente jamais de démonter ou de modifier l'hélicoptère Quadcopter ou ses accessoires.

⚠ REMARQUE: LES PILES DOIVENT ÊTRE RECYCLÉES OU MISES AU REBUT CORRECTEMENT.
Pour toutes informations, contactez le centre de gestion des déchets solides de votre localité ou tout autre organisme local approprié.

- Assure-toi que les piles sont insérées avec la polarité correcte.
- Utilise exclusivement des piles du type recommandé.
- Ne tente pas de court-circuiter, charger, démonter ou incinérer les piles.
- N'incinère jamais tes piles et ne les trempe pas dans l'eau.
- Ne mélange, ni n'utilise jamais des piles neuves et usagées ou de types différents.
- Ne recharge pas des piles non rechargeables.
- Retire les piles rechargeables du produit avant de les charger.
- Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Le remplacement des piles doit être effectué en présence d'un adulte.
- Retire les piles du produit avant de le ranger.
- Après emploi, coupe l'interrupteur. Le non-respect de cette consigne risque d'affecter négativement les piles et entrainer leur déchargement.
- Les piles usagées doivent être retirées du jouet.
- Examinez régulièrement la fiche, l'enceinte et d'autres parties par rapport aux dommages éventuels. En cas de dommage visible, le jouet ne doit pas être utilisé avec le chargeur de l'émetteur jusqu'à ce que le dommage a été réparé.

INSTRUCTIONS DE RECHARGE : QUADCOPTER

- Raccorde le câble de recharge USB au port USB du dispositif de commande, au port USB de ton ordinateur ou à tout autre port de recharge USB ainsi qu'illustré (MAX. 5 V 500 mA).
- Le voyant rouge allumé sur le câble de recharge USB indique que la charge est en cours. Le voyant rouge s'éteint lorsque la charge est terminée. Pour un temps de vol d'environ 6 à 7 minutes.
- Débranche le câble de recharge USB du port de recharge USB. La charge provoque un échauffement du bloc–batte rie. Il s'agit d'un phénomène normal.

REMARQUE: Avant de recharger les piles, veuillez laisser refroidir le bloc–batterie du véhicule pendant 5 minutes.

CONSEILS DE PILOTAGE

- Pour commander les manettes du dispositif de commande, essaie de NE PAS pousser les manettes immédiatement à l'extrême.
- Pour tourner exerce de petites pressions brèves sur la manette de direction. Ne commande pas excessivement.
- AJOUTER/RÉDUIRE le gaz très en douceur.
- Reste concentré sur le Quadcopter, et non sur le dispositif de commande.
- Ne jamais utiliser des pièces endommagées, ni faire modifier la forme de ce Quadcopter afin de garantir une utilisation en toute sécurité.
- Le quadcopter ne doit pas être volé par grand vent ou près d'une piscine.

CERTIFICATION FCC

REMARQUE : Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable, et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles d'engendrer un dysfonctionnement.
Avertissement : Tout apport de changement ou de modification à cette unité qui n'est pas approuvé expressément par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. REMARQUE : Cet appareil a été testé et respecte les limites prévues pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans des bâtiments à vocation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences préjudiciables pour les communications radio. Cependant, nous ne pouvons garantir qu'aucun brouillage ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences préjudiciables lors de réception radio ou télévisée qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur est prié de les supprimer d'une ou de plusieurs manières :
– Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
– Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
– Brancher l'appareil à une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
– Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

DEUTSCH

12+ SPIELZEUG FÜR DRAUSSEN NUR FÜR KINDER ÜBER 12 JAHREN GEEIGNET

⚠ DEN LAUFENDEN ROTOR NICHT BERÜHREN.
HÄNDE, HAARE UND LOCKERE KLEIDUNG VOM ROTOR FERNHALTEN.

WICHTIG! Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem Spielen! Diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen gut aufbewahren.

VORSICHT:
- DEN BETRIEB NICHT STARTEN, FALLS INNERHALB DES FLUGBEREICHS DES QUADCOPTERS PERSONEN, TIERE ODER HINDERNISSE VORHANDEN SIND.
- RISIK OF EYE INJURIES: NICHT ZU NAH AM GESICHT FLIEGEN LASSEN, UM VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN.
- ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG KANN FEHLFUNKTIONEN VERURSACHEN. IN SOLCH EINEM FALL MUSS DAS PRODUKT ZURÜCKGESETZT WERDEN.

ESPAÑOL

- Del Quadcoptor cod dessen Zubehör dürfen nur nach der vollständigen Montage und gemäß dieser Bedienung sanleitung betrieben werden!
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für ein späteres Nachschlagen gut auf.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Gebrauch gemeinsam mit Ihrem Kind durch.
- Funktionen und der sicheren Gebrauch müssen erläutert werden (vorzugsweise anhand graphischer Abbildungen).
- Für das Fliegen des Quadcopters sind Kenntnisse erforderlich: Kinder müssen unter direkter Aufsicht durch einen Erwachsenen angeleitet werden.
- Überprüfen Sie, ob der Quadcopter gemäß den Anleitungen installiert wurde. Die Installation muss unter Aufsicht durch einen Erwachsenen durchgeführt werden.
- Das Spielzeug darf erst im Wasser bedient werden, wenn es vollständig und gemäß Anleitungen zusammengebaut wurde.
- An den polen der batterien oder aufladbaren batterien keinen kurzschluss erzeugen.
- das spielzeug muss in wasser nur betrieben werden, wenn sie gemäss den Anweisungen vollständig zusammengebaut.

12+ LOS JUGUETES PARA EXTERIORES ESTÁN DESTINADOS A NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS DE EDAD.

⚠ NO TOQUE LOS ROTORES EN MOVIMIENTO.

LAS MANOS, EL CABELLO Y LA ROPA SUELTA DEBEN MANTENERSE ALEJADOS DE LOS ROTORES.

¡IMPORTANTE! ¡Lea atentamente el manual del propietario antes de jugar! Guarde el manual para su posterior consulta.

PRECAUCIONES:

- NO ENCIENDA EL CUADRICÓPTERO NI LO HAGA VOLAR CUANDO PERSONAS, ANIMALES U OTRAS OBSTRUCCIONES SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE VUELO.
- RIESGO DE LESIONES OCULARES: PARA EVITAR LESIONES, NO VUELVE EL DISPOSITIVO CERCA DE SU ROSTRO.
- EN ENTORNOS CON DESCARGAS ELECTROESTÁTICAS, EL PRODUCTO PODRÍA NO FUNCIONAR CORRECTAMENTE, POR LO QUE EL USUARIO DEBERÁ RESTABLECERLO.

- Utilice únicamente el cuadricóptero y sus accesorios cuando lo haya montado por completo según este manual!
- Conserve este manual de instrucciones como futura referencia.
- Antes del primer uso. Lea el manual de instrucciones junto con su hijo.
- El funcionamiento y la seguridad deben explicarse (preferiblemente con ilustraciones gráficas).
- Para volar el cuadricóptero se requiere habilidad y los niños deben ser entrenados directamente bajo la supervisión de un adulto.
- Compruebe si el cuadricóptero está montado tal y como se indica. El montaje debe llevarse a cabo bajo la supervisión de un adulto.
- El juguete es sólo para ser operado en aqua cuando está montado completamente, de acuerdo con las instrucciones.
- El cable de alimentación no puede ser sustituido. Si el cable está dañado el aparato debe ser desechado.
- Los terminales de las pilas o pilas recargables no deben ponerse en cortocircuito.

- Este cuadricóptero está hecho solo para uso en exteriores, NO en espacios cerrados.
- Encienda y vuele solo en una área apta para el uso previsto (una zona despejada sin obstáculos) y solo dentro de contacto visual directo.
- Está estrictamente prohibido encender y volar este dispositivo cerca de ferrovías, postes de alta tensión, caminos, piscinas o aguas abiertas.
- Utilice solo bajo condiciones de buena visibilidad y clima calmo.
- Concebido para niños a partir de los 12 años.
- Nunca vuele en un lugar atestado de obstáculos.

⚠ NOTA: LAS BATERÍAS DEBEN SER RECICLADAS O DESECHADAS DE MANERA ADECUADA.

Póngase en contacto con su oficina local de gestión de residuos sólidos o otra agencia local apropiada y pida consejo.

- Asegúrese de que las baterías están colocadas con la polaridad correcta.
- Utilice únicamente los tipos de baterías recomendados.
- No origine un cortocircuito, carga, desmontaje o calentamiento de las baterías.
- No deseche las baterías en el fuego o las moje.
- No mezcle o utilice nuevas y viejas o diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas, etc.).
- Las baterías no recargables no pueden ser recargadas.
- Retire las baterías agotadas del producto antes de recargarlas.
- Las baterías recargables solamente pueden ser cargadas por un adulto.
- La sustitución de las baterías solamente puede realizarse con la presencia de un adulto.
- Para almacenar el producto, retire las baterías.
- Después de su uso, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, la batería puede afectar a las baterías ocasionando un carga defectuosa.
- Las baterías agotadas tienen que ser extraídas del juguete.
- Examine regularmente en caso de que haya daños en el enchufe, la carcasa u otras partes. En caso de daños, el juguete no debe ser utilizado con el cargador del transmisor hasta que el daño haya sido reparado.

- Asegúrese de que las baterías están colocadas con la polaridad correcta.
- Utilice únicamente los tipos de baterías recomendados.
- No origine un cortocircuito, carga, desmontaje o calentamiento de las baterías.
- No deseche las baterías en el fuego o las moje.
- No mezcle o utilice nuevas y viejas o diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas, etc.).
- Las baterías no recargables no pueden ser recargadas.
- Retire las baterías agotadas del producto antes de recargarlas.
- Las baterías recargables solamente pueden ser cargadas por un adulto.

⚠ NOTA: LAS BATERÍAS DEBEN SER RECICLADAS O DESECHADAS DE MANERA ADECUADA.

Póngase en contacto con su oficina local de gestión de residuos sólidos o otra agencia local apropiada y pida consejo.

- La sustitución de las baterías solamente puede realizarse con la presencia de un adulto.
- Para almacenar el producto, retire las baterías.
- Después de su uso, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, la batería puede afectar a las baterías ocasionando un carga defectuosa.
- Las baterías agotadas tienen que ser extraídas del juguete.
- Examine regularmente en caso de que haya daños en el enchufe, la carcasa u otras partes. En caso de daños, el juguete no debe ser utilizado con el cargador del transmisor hasta que el daño haya sido reparado.

- Utilice el cuadricóptero en un área segura, lejos de la gente, mascotas, coches, etc.
- No toque o intente recoger el cuadricóptero cuando se encuentre en marcha. Espere hasta que se haya detenido por completo.
- Mantenga el pelo, los dedos, la cara y la ropa suelta lejos del rotor en marcha mientras el cuadricóptero está encendido o mientras el controlador está funcionando.
- No lance o impacte el cuadricóptero y sus accesorios.
- No cambie o modifique el cuadricóptero.
- Nunca intente desmontar o modificar el cuadricóptero o sus accesorios.

- Utilizare cuadricopterul pe o zonă sigură, departe de oameni, animale, autoturisme etc.
- Nu atingeți și nu încercați să ridicați cuadricopterul în timpul funcționării. Așteptați până când acesta se oprește complet.
- Țineți părul, mâinile, fața și hainele largi departe de elicele în mișcare atunci când cuadricopterul este pornit sau când controlerul funcționează.
- Nu aruncați și nu loviți cuadricopterul și accesoriile acestuia.
- Nu încercați să efectuați modificări cuadricopterului.
- Nu încercați să demontați sau să modificați cuadricopterul și accesoriile acestuia.

- Este cuadricóptero destinado a ser usado solo al aperto - NON all'interno.
- Avviare e far volare solo quando l'area è appropriata per l'utilizzo (area libera, senza ostacoli) e solo se si ha continuo contatto visivo diretto.
- È severamente vietato l'utilizzo vicino a cavi e pali ad alta tensione, binari ferroviari, strade, piscine o in mare.
- Utilizzare solo in condizioni di buona visibilità e condizioni meteorologiche tranquille.
- Adatto a bambini da 12 anni in su.
- Non far volare mai in posti con molti ostacoli.

- Asegúrese de que las baterías están colocadas con la polaridad correcta.
- Utilice únicamente los tipos de baterías recomendados.
- No origine un cortocircuito, carga, desmontaje o calentamiento de las baterías.
- No deseche las baterías en el fuego o las moje.
- No mezcle o utilice nuevas y viejas o diferentes tipos de baterías (estándar, alcalinas, etc.).
- Las baterías no recargables no pueden ser recargadas.
- Retire las baterías agotadas del producto antes de recargarlas.
- Las baterías recargables solamente pueden ser cargadas por un adulto.

- La sustitución de las baterías solamente puede realizarse con la presencia de un adulto.
- Para almacenar el producto, retire las baterías.
- Después de su uso, asegúrese de apagarlo. De lo contrario, la batería puede afectar a las baterías ocasionando un carga defectuosa.
- Las baterías agotadas tienen que ser extraídas del juguete.
- Examine regularmente en caso de que haya daños en el enchufe, la carcasa u otras partes. En caso de daños, el juguete no debe ser utilizado con el cargador del transmisor hasta que el daño haya sido reparado.

- Utilizzare il quadricottero in una zona sicura lontano da persone, animali, automobili, ecc.
- Non toccare o cercare di afferrare il quadricottero quando è in movimento. Attendere fino a quando si è fermato completamente.
- Tenere capelli, dita, viso e gli abiti larghi lontani dal rotore in movimento, quando il quadricottero è acceso o quando il telecomando è in funzione.
- Non far cadere o far subire impatti al quadricottero ed i suoi accessori.
- Non cambiare nulla né modificare il quadricottero.
- Non tentare di smontare o modificare il quadricottero o dei suoi accessori.

⚠ NOTA: LE BATTERIE DEVONO ESSERE RICICLATE O SMALTITE IN MODO CORRETTO.

Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti solidi o altra agenzia appropriata per informazioni a riguardo.

- Sarg for, at batterierne indsættes med korrekt polaritet.
- Anvend kun de(n) anbefalede batteritype(r).
- Batterierne må ikke kortsluttes, oplades, adskilles eller opvarmes.
- Batterier må ikke brændes eller gøres våde.
- Blandt ikke nye og gamle batterier eller forskellige batterityper (standard, alkaline, etc.).
- Ikke-genopladelige batterier må ikke forsøges opladet.
- Fjern genopladelige batterier fra produktet før opladning.

- Genopladelige batterier må kun oplades af voksne personer.
- Batteriudskiftning bør foregå under opsyn af en voksen.
- Fjern batterierne fra produktet når det opbevaring.
- Sørg for at batterierne er korrekt forbundne. Undlad at forbinde terminalerne til hinanden.
- Batterierne bør gøres jævnt af en voksen.
- Brugte batterier skal fjernes fra legetøjet.
- Undersøg ofte stik og andre dele for skader. I tilfælde af at sådanne dele er beskadiget ikke benyttes med fjernbetjeningen før skaden er repareret.

- Aktsiizuri che le batterie siano inserite con la corretta polarità.
- Utilizzare solo il tipo di batterie(i) consigliato.
- Non tentare di cortocircuitare le batterie in corto circuito, caricarle, smontarle o esporle a fonti di calore.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Non utilizzare simultaneamente batterie vecchie e nuove o diversi tipi di batterie.
- Le batterie ricaricabili non devono essere ricaricate.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal prodotto prima della carica.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo da adulti.

- La sostituzione della batteria deve essere effettuata in presenza di un adulto.
- Rimuovere le batterie dal prodotto prima dello stoccaggio.
- Dopo l'uso, assicurarsi di spegnerlo. Altrimenti, la batteria altrimenti di danneggiare le batterie e la loro capacità di caricare.
- Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
- Esaminare regolarmente la presenza di danni alla spina, all'involucro e alle altre parti, nel caso di eventuali danni, il giocattolo non deve essere usato con il trasmettitore fino a quando i danni non vengono riparati.

⚠ NOTA: AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER RECICLADAS OU ELIMINADAS DE FORMA CORRETA.

Contacte a administração local que trata da gestão de resíduos sólidos ou outra agência apropriada para obter informações.

- Certifique-se de que as pilhas são inseridas com a polaridade correcta.
- Use apenas os tipos de pilhas recomendados.
- Não tente curto-circuitar, carregar, desmontar ou aquecer as pilhas.
- Não deite as pilhas no lume nem as molhe.
- Não misture pilhas velhas e novas nem use diferentes tipos de pilhas.
- As pilhas não recarregáveis não podem ser recarregadas.
- Remova as pilhas recarregáveis do produto antes de as recarregar.
- As pilhas recarregáveis só devem ser recarregadas por adultos.
- A substituição das pilhas só deve ser feita com a supervisão de um adulto.
- Remova as pilhas do produto antes de o guardar.
- Depois de utilizar, certifique-se de que desligou o interruptor. Se não o desligar, pode afectar as pilhas e descarregá-las.
- As pilhas gastas devem ser retiradas do brinquedo.
- Verifique regularmente a existência de danos na ficha, invólucro e outras peças. Em caso de danos, o brinquedo não deve ser usado com o carregador transmissor até que o dano tenha sido reparado.

- Nikdy nenechávejte dobíjecí baterie bez dozoru.
- Dobíjecí baterie musí být před nabíjením vyjmuty z hračky.
- Dobíjecí baterie musí být nabíjeny pod dozorem dospělé osoby.
- Nenabíjejte baterie, které nejsou dobíjecí.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nezkratujte baterie.
- Vybité baterie z hračky vyjměte.
- Nepoužívejte společně staré a nové baterie.
- Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.
- Dodržujte správnou polaritu baterií.
- Vybité baterie z hračky vyjměte.
- Nabíjecí baterie nabíjejte pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Nepoužívejte společně baterie různých značek nebo různých typů.
- Nepoužívejte společně baterie různých značek nebo různých typů